

HAUTAU Move SCHIEBEBESCHLÄGE



Bedienungs- und Wartungsanleitung **Monteure und Endanwender**





Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis	3 - 4
Pflege	5
Bedienung	6
Schmierstellen	7
Aushängen des Flügels, Schema A	8
Aushängen des Flügels, Schema C	9
Einhängen des Flügels, Schema A	10
Einhängen des Flügels, Schema C	11
Einstellen der Überschlaghöhe	12 - 13

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung richtet sich an Endanwender und Fensterfachbetriebe. Lassen Sie alle nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten gemäß dieser Anleitung einmal jährlich und ausschließlich von einem Fensterfachbetrieb durchführen.

Diese Anleitung ist nur gültig in Verbindung mit den Dokumenten

- > "Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)",
- » "Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)".

Als Endanwender erhalten Sie diese Informationen durch Ihren Verarbeiter/Bauherren. Beide Dokumente finden Sie auch im Internet unter: "www.HAUTAU.de".



Die Endanschläge dienen zur Begrenzung der Öffnung und dürfen nicht zum abrupten Stoppen des Schiebeflügels verwendet werden. Materialschaden!

Montageanleitung?

www.HAUTAU.de


- 2 -





Wichtiger Hinweis



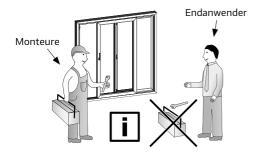

Endanwender

Pflege









Reiniger






- 5 -- 4 -






Endanwender


Bedienung

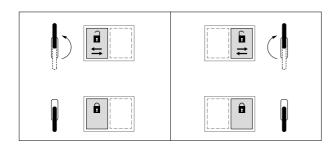

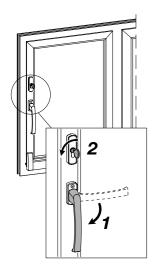

Monteure

Schmierstellen

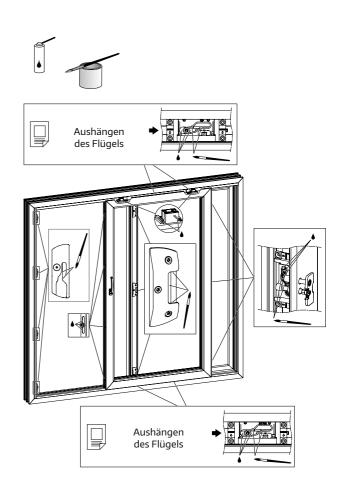

-6-






Nur Monteure!

Aushängen des Flügels, Schema A


 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C

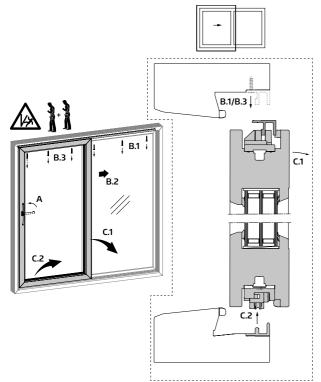

Nur Monteure!

Aushängen des Flügels, Schema C

 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$

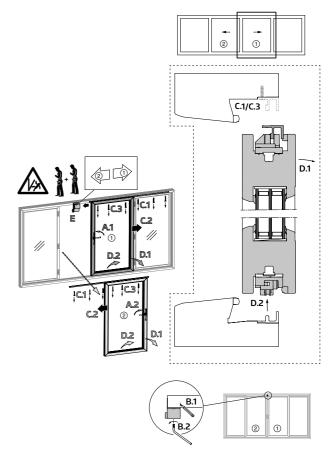

-8-






Nur Monteure!

Einhängen des Flügels, Schema A


 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

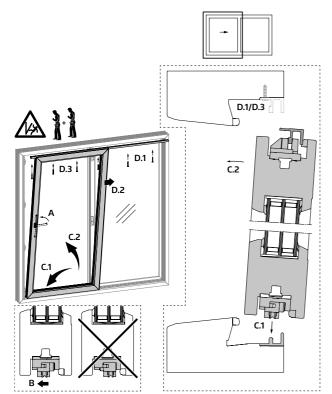

Nur Monteure!

Einhängen des Flügels, Schema C

 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

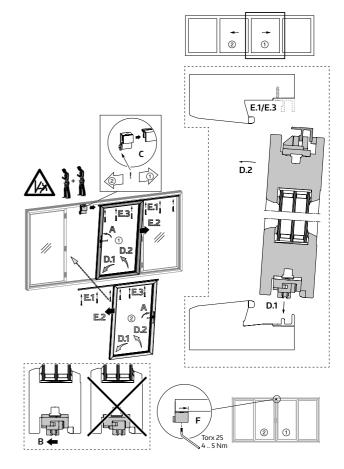


- 10 -






Nur Monteure!


Einstellen der Überschlaghöhe (I)

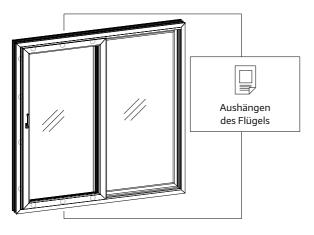



Nur Monteure!

Einstellen der Überschlaghöhe (II)

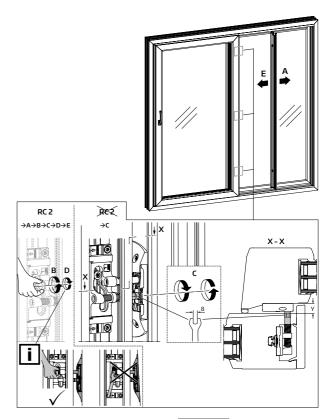

	Y [mm]
Aluplast Smart Slide	14
Gealan Smoovio	17,5
Rehau Synego Slide	14
Salamander evolutionDrive Plus+	14





N1 (*	N1 1*
Notizen	Notizen



HAUTAU in Ihrer Nähe:

www.hautau.de/contact

HAUTAU, ein Unternehmen der MACO-Gruppe

Erstellt: 11/2020 Best.-Nr. 501311 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter
https://webdoc.hautau.de/download/78023
oder scannen Sie den QR-Code.

